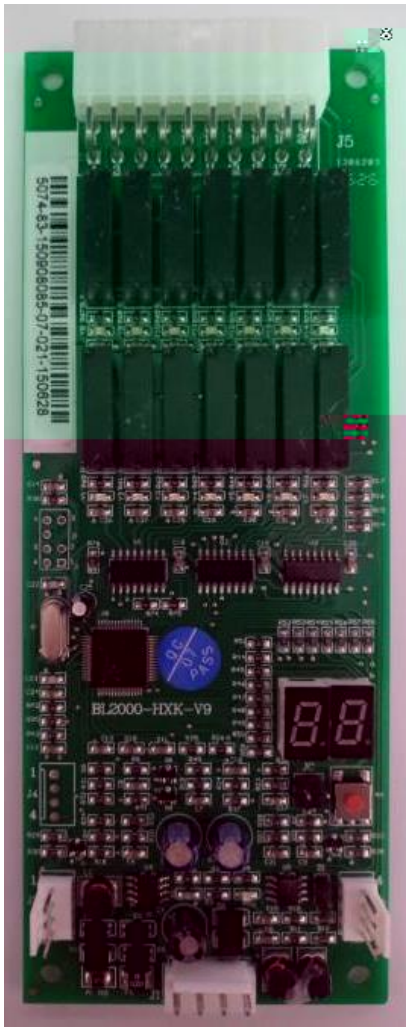
J5
BL2000-HXK-V9

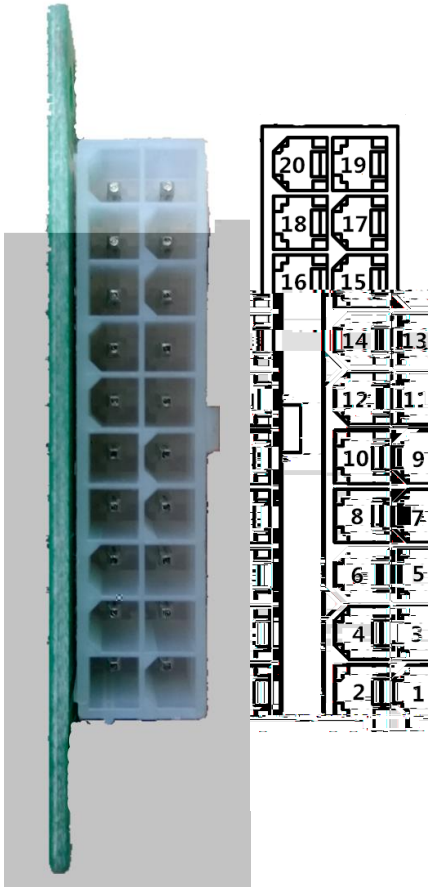
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

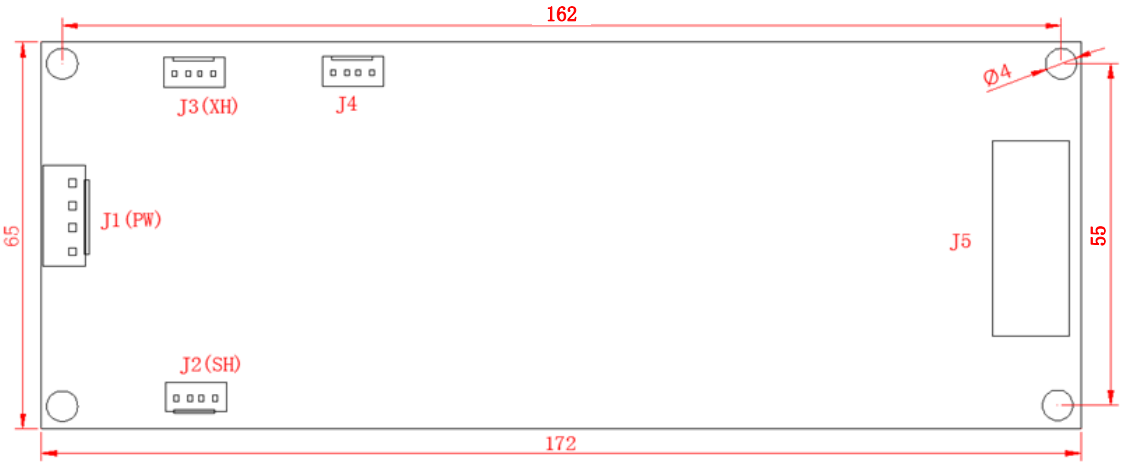
162
J3(XH)
J4
Ø4
J1(PW)
65
J5
55
J2(SH)
172

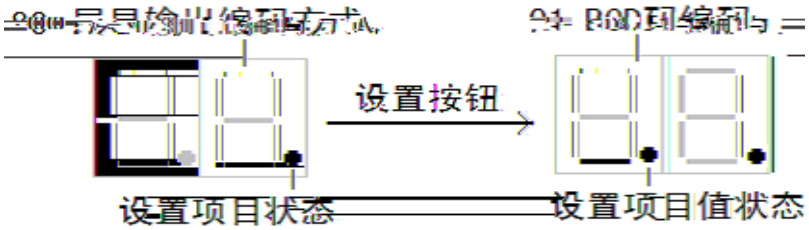
设置按钮
设置项目状态
设置项目值状态

–

–

–

–

–

–

–

–